

X4-LIFE



DE

LED-Flutlicht RGB

Bedienungsanleitung

GB

LED-Floodlight RGB

Instruction manual

Art.-Nr.: 701408



Inhalt

Info. zu dieser Bedienungsanleitung	5
Haftung	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Allgemeine Hinweise	7
Service	8
Importeur	8
Signalwörter	9
Sicherheitshinweise	9
Aufstellung	11
Anschlusskabel	12
Reinigung und Pflege	13
Batteriewechsel	14
Technische Daten	15
Lieferumfang	16
Installation und Inbetriebnahme	17
Sicherheitshinweis	20
Entsorgung	21

Content

Information on this user manual	23
Liability	24
Designated use	24
General notes	25
Service	26
Importer	26
Signal Words	27
Safety guide	28
Installation	30
Connection cable	30
Cleaning and maintenance	31
Battery replacement	32
Specifications	33
Delivery contents	34
Installation and Start-Up	35
Security advice	38
Disposal	39

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service:

E-Mail: service@lived-non-food.de
Telefon: +49 531 224356-82

lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.

To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department:

E-Mail: service@lived-non-food.de
Phone: +49 531 224356-82

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung.

Dieses Produkt dient als Lichtdekoration und ist für den Betrieb im Außenbereich (Schutzart IP65*) vorgesehen.

Dieses Produkt ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Das Produkt ist nach IP65 gegen allseitiges Strahlwasser geschützt, es darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.

**Schutzart IP 65:*

- Schutz gegen Eindringen von Staub*
- Schutz gegen allseitiges Strahlwasser*

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Service

Service Adresse	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Telefon	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importeur

Adresse	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signalwörter



GEFAHR

Hohes Risiko!

Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG

Mittleres Risiko!

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.



VORSICHT

Geringes oder kein Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung.

Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

- Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.
-



GEFAHR

Lebensgefahr!

- Die Montage und/oder Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



WARNUNG

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten elektrisch verbunden werden.

- Das Produkt darf nicht in der Verpackung verwendet werden.
- Es dürfen keine Gegenstände an das Produkt gehängt werden.
- Das Produkt darf nicht bedeckt werden.
- Die LEDs in dem Produkt können nicht getauscht werden.
- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigttem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C

Aufstellung



WARNUNG

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

Unsachgemäßes Aufstellen kann das Produkt und seine

Komponenten beschädigen.

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass das Produkt - hervorgerufen durch eine chemische Reaktion - sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlässt. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.



WARNUNG

Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität: LED-Leuchtmittel sind extrem hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl der LED-Leuchtmittel, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann. Richten Sie das LED-Leuchtmittel niemals direkt auf Menschen oder Tiere.

Anschlusskabel



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag und beschädigte Kabel!

Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben. Achten Sie deshalb bei der Montage sowie Verwendung des Produktes auf Folgendes:

- Die Montage darf nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Vorschriften (VDE) und Gefahren vertraut ist.
- Das LED-Flutlicht ist in Schutzklasse I aufgebaut und muss in der hauseitigen Unterverteilung mit einer 10/16 A-Sicherung abgesichert werden. Davor muss ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) geschaltet sein.
- Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet werden.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch große Hitze oder Kälte.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch.

Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.




WARNUNG

Verletzungsgefahr für Kinder! Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit Batterien hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.

- Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Ziehen Sie die Batterieaufnahme nach der vorgegebenen Anweisung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.
- Entnehmen Sie die alte Batterie.

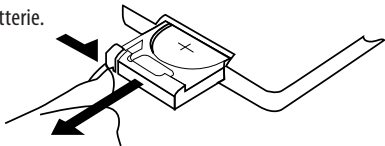

- Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2025 ein.
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Sie können diese auf der Rückseite der Fernbedienung abgebildet sehen.
- Schieben Sie die Batterieaufnahme in das Batteriefach der Fernbedienung, bis der Verschluss einschnappt.
- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht -> Kapitel „Entsorgung“.

Technische Daten

Betriebsspannung	100 – 240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 Watt
Kabellänge	3 m
Gewicht (inkl. Erdspeiß)	ca. 760 g
Anzahl LEDs	9 (Die LEDs sind nicht wechselbar)
Schutzart	IP65
Abmessungen L x B x H:	90 x 115 x 135 mm
Abstrahlwinkel:	100°


Lieferumfang

- | |
|----------------------------|
| 1. LED Flutlicht |
| 2. Erdspeiß |
| 3. Fernbedienung |
| 4. Innensechskantschlüssel |
| 5. Anleitung |


3



4



1

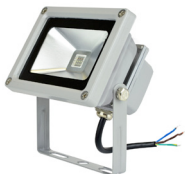

2



5






GEFAHR!

Die Montage darf nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Vorschriften (VDE) und Gefahren vertraut ist.

Schalten Sie vor Beginn der Montage die elektrische Leitung stromlos (Sicherung herausdrehen) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten!

Vergewissern Sie sich, daß die elektrische Leitung, an der der Flutlichtstrahler angeschlossen wird, über einen Schalter aus-/eingeschaltet werden kann und die Leitung ausreichend durch eine Sicherung abgesichert ist! Eine Wandmontage darf nur an stabilen Oberflächen, z. B. Mauerwerk und nur mit geeigneten Schrauben und Dübeln vorgenommen werden!

- Um den Erdspeiß an dem Flutlicht zu befestigen entfernen Sie zuerst die Sechskantschraube sowie die Unterlegscheibe mit beiliegendem Sechskantschlüssel.

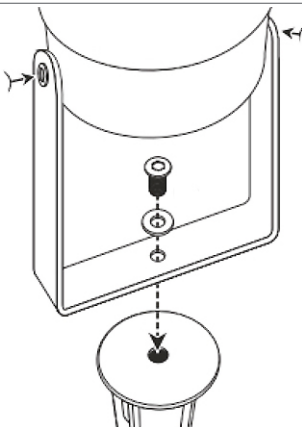

Benutzen Sie dieselbe Sechskantschraube und dieselbe Unterlegscheibe zur Befestigung der Gelenk-Halterung am Erdspeiß. Positionieren Sie dafür die beiden Löcher übereinander und drehen sie die Schraube ausreichend fest, damit das Flutlicht nicht wackelt.

- Stecken Sie den Erdspeiß mit dem Flutlicht an gewünschter Position in den Boden. Um eine optimale Ausnutzung des Effektes zu erzielen ist es evtl. erforderlich die Position einige Male zu korrigieren.
- Positionieren Sie den Lichtkegel, indem Sie die oberen Schrauben an der Halterung des Flutlichts lösen und nach gewünschter Positionierung wieder festschrauben. Alternativ können Sie auch auf den Erdspeiß verzichten und das Flutlicht über die Gelenkhalterung direkt an einer Wand o.Ä. befestigen.

- Schließen Sie die 3 Kabelenden des Flutlichts an eine Klemmleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Verbinden Sie anschließend die 3 Leiter Ihres Hausstromnetzes mit den jeweils gegenüberliegenden Anschlüssen. Achten Sie darauf die Leiter korrekt zu verbinden:
 - Schutzleiter auf Schutzleiter (PE - gelb/grün)
 - Neutralleiter auf Neutralleiter (N - blau)
 - Stromführender Leiter auf Stromführenden Leiter (L - braun)
- Der Schutzleiterkontakt gelb/grüner Draht muss unbedingt angeschlossen werden!
- Bei einer Montage im Außenbereich ist es unbedingt erforderlich die Kabelenden bzw. das Anschlussterminal vor Feuchtigkeit zu schützen. Hierfür kann z.B. eine wasserdichte Verteilerdose genutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zu Stolpergefahren in Gehbereichen werden. Graben Sie die Kabel nicht ein und entfernen Sie wenn nötig Laub und Verschmutzungen.
- Kontrollieren Sie die gesamte Vorrichtung in regelmäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und evtl. Beschädigungen, um einem Defekt des Gerätes vorzubeugen.
- Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung kann neben dem Ein- und Ausschalten dazu verwendet werden, unterschiedliche Farben, Dimmstufen und Farbwechseleffekte auszuwählen. Die Einstellungen werden im Gerät

gespeichert, d.h. dass das Gerät mit den zuletzt gewählten Einstellungen leuchtet wenn es am Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.

- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Gerät unbedingt am Schalter des Hausstromnetzes ausgeschaltet werden.

Sicherheitshinweis



WARNUNG **Epilepsie-Hinweis!**

- Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte der Lichteffekt ausgeschaltet, bzw. die Person den Raum/Ort verlassen.

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

BATTERIEN / AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung:

lived non food GmbH • Tor 8 – 9 • Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
E-Mail: service@lived-non-food.de
Telefon: +49 (0) 531 224 356 82

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

This product serves as a light decoration and is intended for use in outdoor areas (Protection class IP65*).

This product is not suitable as household lighting or for commercial use.

The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual.

This product is protected to IP65 against water jets from any direction, but it must not be immersed in water.

**Class IP 65:*

- Protection against ingress of dust

- Protection against water jets from any direction

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual. The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Service

Service address	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Phone	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importer

Address	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signal Words



DANGER

High risk!

Disregard of this regulation may result in danger to life or physical condition.



WARNING

Medium risk!

Disregard of this regulation may cause material damage.



CAUTION

Low or no risk!

Facts to follow for the designated use of this product.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.



DANGER

High risk for children and other groups of people!

Inappropriate handling may lead to injuries or material damage. This product is not a toy and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.



DANGER

Danger of electrical shock!

This device should only be installed and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.



If you have any doubts on the function or further questions, please contact your local dealer or our service center.



WARNING

Misuse may cause risk of damage.

Incorrect use of the device may lead to damages.

- This product must not be electrically connected with other products.
- The product must not be used inside the package.
- Do not hang any objects on the product.
- The product must not be covered.
- The LEDs in this product cannot be exchanged.
- Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold.

Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources:

Operating temperature: -20°C up to 50°C

Installation



DANGER

Disregarding can cause material damage. Inappropriate placement can damage the product and its components.

Considering the large number of different types of varnishes and polishes used for furniture, it is possible that the device will leave visible residue on the furniture as a result of a chemical reaction. The product should therefore not be placed on the surfaces of furniture without suitable protection.



WARNING

Risk of eye injuries caused by high light intensity LED-lamps are extremely bright. You must not, under any circumstances, look directly into the emitted light as this may cause permanent damage to your eyes. Never point the LED light directly towards other people or animals.

Connection cable



DANGER

Risk of death by electric shock due to damaged cable!

The product is powered by electric current. Therefore please pay special attention to the following when installing or handling the cable:

- The installation may only be performed by qualified personnel who is familiar with the connected regulations (VDE) and risks!
- The LED-Floodlight is constructed according to protection class I and must be protected on the sub-distribution board by a 10/16 A-fuse. An earth fault circuit interrupter must be installed before this (FI protective switch).
- Cables must never be crushed, folded over, damaged by sharp edges or subjected to any other kind of mechanical stress.
- Avoid exposing cables to excessive heat or cold.

Cleaning and maintenance



DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Battery replacement




WARNING

Children are at risk of injury!

If the batteries are handled by children or adults unable to assess the risk, they run the risk of injury, which could even be life-threatening.

- Do not leave batteries lying around. There is a risk that children or pets might swallow them. Seek medical assistance immediately if this occurs.
- Batteries must not be exposed to excessive temperatures, such as arise in direct sunlight, in a fire or an oven. There is an explosion risk.
- Make sure that the batteries are not shortcircuited. Furthermore, they must not be charged. There is an explosion risk.
- Remove the battery housing from the back of the remote control as instructed.
- Remove the old battery.

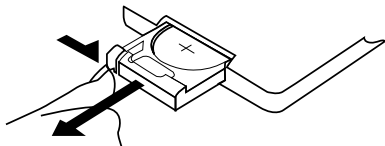

- Insert a new type CR2025 battery.
- Make sure the polarity is correct. This is shown on the back of the remote control.
- Slide the battery housing into the battery compartment of the remote control until it clicks into place.
- Dispose of the old battery properly to reduce the impact on the environment -> Chapter "Disposal"

Specifications

Operating voltage	100 – 240 V ~ 50 Hz
Power consumption	10 watts
Cable length	3 m
Weight with ground stake	approx. 760 g
Number of LEDs	9 (not interchangeable)
Protection class	IP65
Dimensions L x W x H:	90 x 115 x 135mm
Beam angle	100°

Delivery contents

1. LED Floodlight

2. Ground stake

3. Remote control


4. Allen wrench

5. Manual


3



4



1

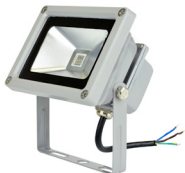

2



5






DANGER

The installation may only be performed by qualified personnel who is familiar with the connected regulations (VDE) and risks! Before starting the installation, switch the voltage off (unscrew fuse) and secure it to prevent it from being switched on again! Ensure that the electric line to be connected with the floodlight has a switch and is sufficiently fused! A wall mounting may only be performed on stable surfaces (e.g. masonry) and the utilization of adequate screws and dowels!

- To attach the stake to the floodlight you first have to remove the hex screw and washer from the stake with the included tool.

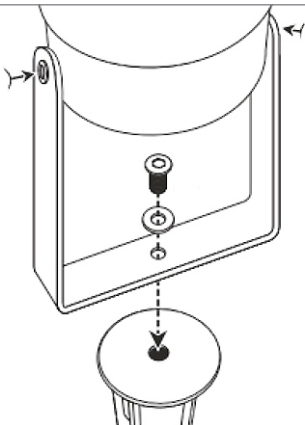

Use the same hex screw and washer to fix the holder of the floodlight to the stake. Be aware that you fix it enough so the floodlight will not shake.

Stake the construction into the ground at your chosen position. To gain an optimal result of the lighting effect it might be possible that you have to change the position several times.

- You can position the projection by loosening the screws of the holder and screw them tight after you positioned the lighting effect. Alternatively, you can use the floodlight without the stake and use the mounting to attach the device directly to a wall.
- Connect the 3 cable tails of the floodlight to a terminal (not included). Connect the 3 cable tails of your household electric power supply with the opposing wires. Make sure that the cables are connected correctly:

- Protective earth to protective Earth (PE - yellow/green)
- Neutral conductor to neutral conductor (N - blue)
- Live conductor to live conductor (L - brown)
- The protective earth (PE - yellow/green cable) must always be connected.
- Connect the cable of the floodlight with the power supply transformer.
- Make sure that the voltage supply of the used power outlet meets the required voltage (230 V~/50 Hz). Please be aware of any security issues for sockets outside.
- When installing outdoors it is absolutely necessary to protect the cable tails from moisture. A waterproof junction box may be used for this purpose.
- Make sure you lay the cable in a way that the danger of stumbling is avoided.
- You have to check the complete construction at regular intervals for functionality, tightness and damage to prevent the defect of the device.
- The included remote control can be used to switch the device on and off, change the colors, dimming level and color changing effects. The last setting used is saved, so the floodlight will use these settings after switched off and on by the main switch.
- When the device is not used for a longer period of time, it should always be turned off by the main power switch.



WARNING **Epilepsy advice.**

People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room/place.

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste!



Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries. By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

* Identification mark Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

GUARANTEE AND SERVICE CONDITIONS

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

THE GUARANTEE DOES NOT COUNT:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

BATTERIES / RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE AS THEY ARE PARTS OF CONSUMPTION

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons

covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department:

lived non food GmbH
Tor 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

E-Mail: service@lived-non-food.de
Tel: +49 (0) 531 224 356 82

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

X4-LIFE